

# PREMIUM

## MANUALE D'USO



MOTORE



MATERIALI



GARANZIA



Modello N.: PREMIUM

AC 220-240V 50Hz 150W

# SOLO PER USO DOMESTICO

Si prega di leggere attentamente il manuale di istruzioni prima dell'uso

## IMPORTANTI INDICAZIONI DI SICUREZZA

**Quando si usano apparecchi elettrici vanno sempre seguite le norme di sicurezza di base tra le quali le seguenti:**

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Per evitare il rischio di scosse elettriche, non mettere il corpo principale in acqua o altri liquidi.
3. I bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'apparecchio.
4. Non utilizzare la macchina con cavo o spina danneggiati oppure dopo un malfunzionamento dell'apparecchio o una caduta dello stesso. Rivolgersi al più vicino centro assistenza autorizzato per un'analisi e/o riparazione elettrica o meccanica.
5. Se il cavo di alimentazione è danneggiato questo deve essere sostituito dal produttore, dal centro assistenza o da personale qualificato al fine di evitare un pericolo.
6. Staccare la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso, durante il montaggio o lo smontaggio e prima di pulirlo.
7. Evitare il contatto con parti in movimento.
8. Non usare accessori non venduti o raccomandati dal costruttore, ciò potrebbe causare incendi, scosse elettriche o lesioni.
9. Assicurarsi sempre che l'interruttore sia sulla posizione off e che il motore si sia fermato completamente prima di smontare l'apparecchio.
10. Non inserire le dita o un oggetto estraneo mentre lo slow juicer è in funzione. Se del cibo si blocca all'entrata dell'apparecchio, usare l'apposito stantuffo per spingere il cibo e sbloccare l'apparecchio oppure spingere il pulsante della funzione "reverse". Se ciò non fosse sufficiente, spegnere l'apparecchio, aspettare che si fermi completamente, smontare l'apparecchio e rimuovere il cibo.
11. Non usare all'aperto.
12. Non usare lo slow juicer per scopi diversi da quelli per cui è destinato.
13. Sollevare l'apparecchio esclusivamente con l'apposito manico.
14. Non inserire nessuna parte in lavastoviglie.
15. Non usare l'apparecchio per più di 30 minuti consecutivamente, il motore può bruciare; utilizzare di nuovo quando l'apparecchio è freddo.
16. Non usare l'apparecchio per spremere materiali duri, inclusi semi, ghiaccio, frutta congelata, semi

di grandi dimensioni.

17. Questo apparecchio non è destinato all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche e mentali oppure con mancanza di conoscenza ed esperienza a meno che non siano controllate ed istruite all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

18. Spegner e l'apparecchio e scollegarlo dalla rete elettrica prima di cambiare gli accessori o di toccare le parti che si muovono durante l'uso.

## ISTALLAZIONE E ISTRUZIONI

### A. Identificazione contenuto e lista componenti:

#### Componenti principali:

A Blocco di inserimento

B Vite per spremitura

C Filtro meno polpa

D Filtro più polpa

E Spazzola rotante

F Vaschetta

G Base

H Spazzolino

I Pistone

J Contenitori




Fig 1

**Nota:** Non fate funzionare l'apparecchio senza inserire il cibo o con la vaschetta vuota.

**Importante:** Il bordo del blocco di inserimento deve chiudere in corrispondenza del segno indicato per operare correttamente (Fig 1).


## B. Istruzioni di montaggio:

**Importante:** Prima di montare l'estrattore si prega di leggere questo punto. Alla base della vaschetta c'è un tappo di gomma. Il tappo assicura che tutto il succo esca dal beccuccio di uscita succo, prima di procedere con l'estrazione assicurarsi sempre che il tappo sia inserito correttamente al suo posto.(Fig 2)

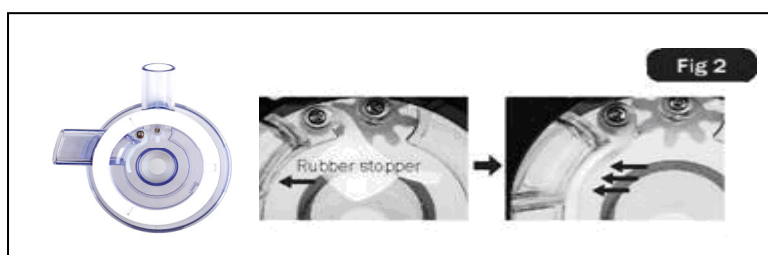

1. Inserire la vaschetta sulla base (Fig3)

A. Assicurarsi che la vaschetta sia completamente inserita sulla base.

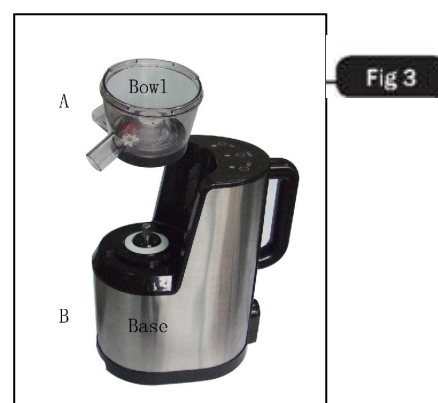

2. Scegliere quale filtro utilizzare. Il filtro nero è più sottile e ridurrà la quantità di polpa nel succo. Il filtro bianco è a maglie più larghe e aumenterà la quantità di polpa nel succo.

Inserire il filtro nella spazzola rotante.

Allineare il puntino bianco sul filtro con il puntino bianco sulla vaschetta ed inserire filtro + spazzola rotante nella vaschetta. Quando i puntini bianchi sono correttamente allineati il filtro e la spazzola rotante si bloccheranno.

(Fig 4).

3. Inserire la vite per spremitura e ruotarla finchè non si blocca nella giusta posizione (Fig 5).



4. Inserire il blocco di inserimento nella vaschetta. (Fig 6).

A. Allineare il puntino bianco sul blocco di inserimento con il puntino bianco della vaschetta.

B. Ruotare il blocco di inserimento in modo che la linguetta di plastica con la freccia bianca punti verso il segno di chiusura sulla base. (Fig 7).

**Note:** Il puntino bianco della parte 4. non sarà più allineato con il puntino bianco sulla vaschetta una volta che il blocco di inserimento sarà bloccato nella posizione di chiusura. (Fig 7).



4. Inserite il tappo di gomma, sarà utile per miscelare il succo e per evitare di sporcare quando viene tolto il contenitore del succo.




### C. Istruzioni operative:

Importante:

- . Non usate l'apparecchio con le mani bagnate, pericolo di scosse elettriche.
- . Non accendete l'apparecchio prima di inserire il cibo.
- . Non usare l'apparecchio per più di 15 minuti consecutivi.

1. Collegare l'apparecchio alla corrente elettrica.
2. Inserire I due contenitori sotto i beccucci della polpa e del succo.
3. Il pulsante di accensione dello Slow Juicer (situato nella parte inferiore del manico) ha 2 posizioni.
  - A. ON- la macchina è accesa e la luce STOP sul pannello touch si accende.
  - B. OFF-la macchina si spegne.

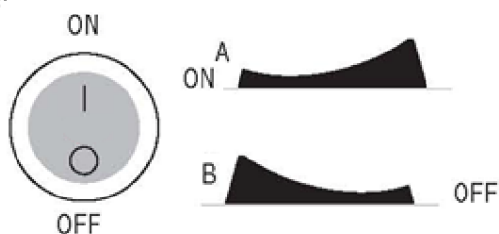


4. Il pannello touch dell'estrattore ha 3 posizioni.

A. ON - Toccare 'O' accanto alla scritta 'ON', partirà il processo di estrazione. La luce accanto a "ON" si accenderà.

B. STOP - Toccare 'O' accanto alla scritta 'STOP', La macchina si fermerà. La luce accanto a "STOP" si accenderà.

C. REV - Toccare 'O' accanto alla scritta 'REV', la macchina procederà nel senso inverso dopo 3 secondi dal tocco. La luce accanto a "REV" si accenderà. (Nota: usare questa funzione solo quando qualcosa si blocca nell'estrattore e questo va sbloccato).

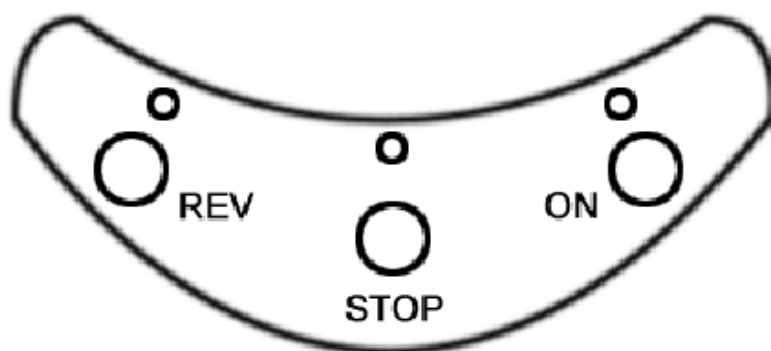

5. Inserire il cibo desiderato nel blocco di inserimento.

- Assicurarsi che I pezzi non siano più larghi di 4 cm per un'ottima estrazione.
  - Rimuovere ogni nocciolo o seme grande.
  - Lavare sempre il cibo prima di utilizzarlo.
  - Non riempire troppo il blocco di inserimento e non forzare con il pistone.
- Inserire il cibo lentamente per dare all'estrattore il tempo di lavorare.  
Il pistone va utilizzato solo se il cibo si blocca all'entrata. (Fig 8).



6. Al termine dell'estrazione spostare l'interruttore su "OFF".

**D. Se la macchina è intasata o inutilizzabile.**


1. Fermare la macchina e premere il pulsante "REV" per pochi secondi, poi provare di nuovo con l'estrazione. Nota: Il pulsante reverse lavora con un movimento di impulso.
2. Se la funzione reverse non dovesse andare, spegnere la macchina e staccare la presa di corrente. Smontare l'unità per eliminare il cibo bloccato, poi rimontare secondo le istruzioni e provare di nuovo.

**E. Come smontare e pulire la macchina:**

1. Spegnere la macchina e staccare la presa di corrente.
2. Girare verso il blocco di inserimento in modo che la freccia nel blocco di inserimento si sposti dalla posizione di chiusura. Sganciare (Fig 9).



3. smontare le parti nell'ordine mostrato in figura(Fig 10).

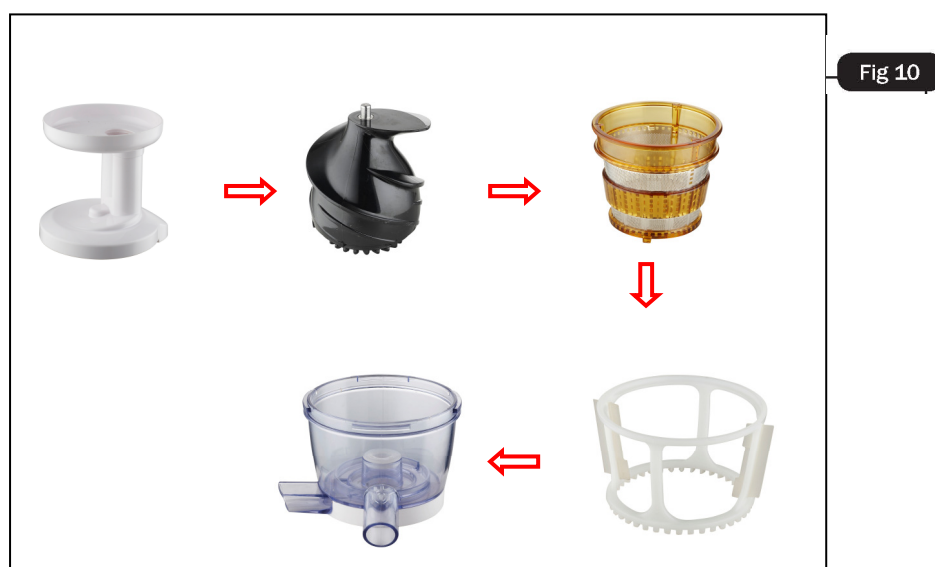

4. Usare lo spazzolino per pulire tutte le parti con acqua tiepida e sapone neutro, poi asciugare accuratamente

5. Usare un panno umido per pulire la base.

## Suggerimenti per la pulizia:

Periodicamente rimuovere le spazzole di silicone dalla spazzola rotante e pulire accuratamente prima di rimontare.

Pulire accuratamente dopo ogni uso per evitare di macchiare la plastica.

Estrarre il tappo di gomma alla base della vashetta per pulirla completamente. Assicurarsi sempre che il tappo di gomma si correttamente re-inserito prima di procedere con una nuova estrazione.

Non usare prodotti abrasivi o chimici per pulire l'estrattore.

Non lavare in lavastoviglie.

## Dati tecnici

VoltaggioInput voltage: AC 220-240V

Frequenza: 50Hz

Potenza: 150W

Velocità: 43 rpm

Max. tempo di funzionamento: 30 minuti

## GUASTI

**PRIMA DI CHIAMARE IL CENTRO ASSISTENZA PER LA RISOLUZIONE DI PROBLEMI, SEGUIRE I SEGUENTI SUGGERIMENTI.**

Problema	Possibile Causa	Cosa fare
L'estrattore non si accende	L'estrattore non è collegato alla corrente	Controllare la presa
	Montaggio non corretto	Rimontare l'estrattore seguendo le istruzioni
Il motore si è fermato	La vaschetta è piena	Premere il pulsante reverse per provare a sbloccare. Potrebbe essere necessario ripetere l'operazione un paio di volte.
	L'apparecchio è stato usato per troppi minuti consecutivi, il motore si spegne per evitare il surriscaldamento	Spegnere e aspettare che il motore si raffreddi
Perdite da sotto la vaschetta	Il tappo di gomma sotto la vaschetta non è correttamente inserito	Inserire il tappo di gomma seguendo le istruzioni
Macchie sulla vaschetta, filtro, e spazzola rotante.	Macchie naturali derivanti dal cibo	Questo è normale, per ridurre il problema sciacquare immediatamente l'apparecchio dopo ogni uso
Rumore durante il funzionamento.	Rumore dovuto alla spremitura	Questo è normale, assicurarsi di non aver inserito troppo cibo nell'estrattore.
Danni al filtro.	Cibo ghiacciato, ghiaccio, semi, sostanze sconosciute o troppo cibo nella vaschetta	Assicurarsi di aver letto tutte le istruzioni d'uso sul corretto funzionamento dell'estrattore. Non riempire troppo l'estrattore.

## GARANZIA

**Se alcune parti dovessero mancare o non funzionare, contattare il customer service del rivenditore di fiducia.**